


Ihoppackning till väska

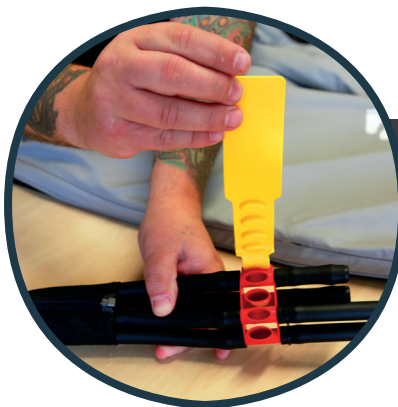

1. Töm madrassen på luft genom att öppna CPR ventilerna och koppla loss slangarna från pumpen.



2. Vik upp ändarna mot mitten.



3. Vik ytterligare en gång på mitten.



4. Vik ihop madrassen.



5. Lägg ner madrassen i väskan och lägg pumpen i madrassens vikning som skydd.

